



Service-Information

Standherd

ACM 956/BB

8576 956 29000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	6
Stromlaufplan	7


Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
002 0	4819 442 39054	Deckel
002 1	4819 417 19516	Scharnier links
002 2	4819 417 19515	Scharnier rechts
002 4	4819 462 58287	Abdeckung
002 6	4819 417 19517	Scharnier
002 7	4819 466 99088	Gummikappe Deckel
011 0	4819 500 18142	Fuss
022 0	4819 442 38682	Seitenwand,Herd links
022 1	4819 442 38681	Seitenwand,Herd rechts
022 8	4819 462 79943	Stecker links
022 9	4819 462 79942	Stecker rechts
031 0	4819 442 38684	Mulde
031 1	4819 417 19345	Scharnier f.Mulde links
031 2	4819 417 19344	Scharnier f.Mulde rechts
031 3	4819 417 19256	Scharnier unten links
031 4	4819 417 19257	Scharnier unten rechts
031 5	4819 532 58233	Distanzstueck
031 8	4819 468 18186	Dichtung
041 0	4819 417 19253	Scharnier Set
051 0	4819 442 38521	Sockelblende
053 0	4819 442 38518	Sockelblende
053 1	4819 442 38522	Blende
053 2	4819 417 19254	Scharnier rechts
053 2	4819 417 19255	Scharnier links
053 3	4819 526 28004	Magnet
053 4	4819 532 58253	Distanzstueck
111 0	4819 498 78179	Handgriff
121 0	4819 442 38683	Innentuer Herd
121 1	4819 502 18439	U-Scheibe
141 0	4819 450 58096	Tuerscheibe
191 0	4819 466 69978	Dichtung Ofen
241 0	4819 458 58717	Topftraeger
241 1	4819 458 58716	Topftraeger
245 0	4819 458 19892	Rost
246 0	4819 418 38355	Backblech
247 0	4819 418 38369	Fettpfanne
248 0	4819 535 78122	Drehspiess
248 1	4819 413 58655	Griff fuer Drehspiess
248 2	4819 404 78523	Traeger
251 0	4819 450 69999	Deckel Lampe
256 0	4819 442 38257	Knopfschutzbl.
256 1	4819 532 58252	Distanzstueck
320 0	4819 453 58544	Schalterleiste
324 0	4819 404 78804	Profilunten
334 0	4819 412 58556	Knopf Schalter
334 9	4819 492 58065	Feder Knopf
341 0	4819 413 79131	Skalenscheibe Gas
341 1	4819 413 79133	Skala elektrisch
341 2	4819 413 79134	Skala Ofen
341 3	4819 413 79135	Skala Zeitschaltuhr

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
354 0	4819 134 48486	Signallampe
360 0	4819 282 18475	Zeitschaltuhr
401 0	4819 361 78155	Motor Drehspeiß
451 0	4819 492 68778	Feder Heizelement
452 0	4819 259 28884	Heizelement Grill/Oberhitze
454 0	4819 259 28785	Heizelement Unterhitze
461 0	4819 259 38072	Kochplatte Rap. d 15
467 1	4819 360 69444	Traeger Brenner R
467 2	4819 360 69664	Brennerring R
468 1	4819 360 78274	Traeger Brenner SR
468 2	4819 360 69304	Brennerring SR
468 4	4819 360 78198	Halter Duese
491 0	4819 290 68173	Klemmkasten TB1
554 0	4819 271 28863	Thermostat Backofen
562 0	4819 271 28616	Thermostat Sicherheit 10 A
571 0	4819 360 58513	Hahn Brenner R
571 1	4819 360 58512	Hahn Brenner SR
591 0	4819 252 68107	Zuendkerze
591 9	4819 492 68318	Feder Zündkerze
593 0	4819 310 38912	Duesensatz L.P.G G30
593 0	4819 310 38913	Duesensatz G 20 N.G.
593 0	4819 310 38914	Duesensatz GV
595 0	4819 145 78154	Zuendtrafo
620 0	4819 276 18228	Backofenschalt.
622 0	4819 273 28353	Schalter Kochplatte
651 0	4819 134 88106	Lampe E14-240V 15W
652 0	4819 255 18162	Lampenfassung
655 0	4819 273 28356	Mikroschalter Zündung
773 0	4819 360 69349	Rohr, Brenner hinten rechts
773 1	4819 360 69352	Rohr, Brenner vorne rechts
773 2	4819 532 58189	Dichtung
773 3	4819 526 48224	Gasanschluss G30/G31
773 3	4819 526 48301	Gasanschluss Erdgas G20
773 4	4819 530 48458	Rohrkupplung
773 5	4819 360 69353	Rohr, Brenner vorne links
773 8	4819 530 48732	Brennerrohr
901 0	4819 401 18714	Zugentlastung


Explosionszeichnung

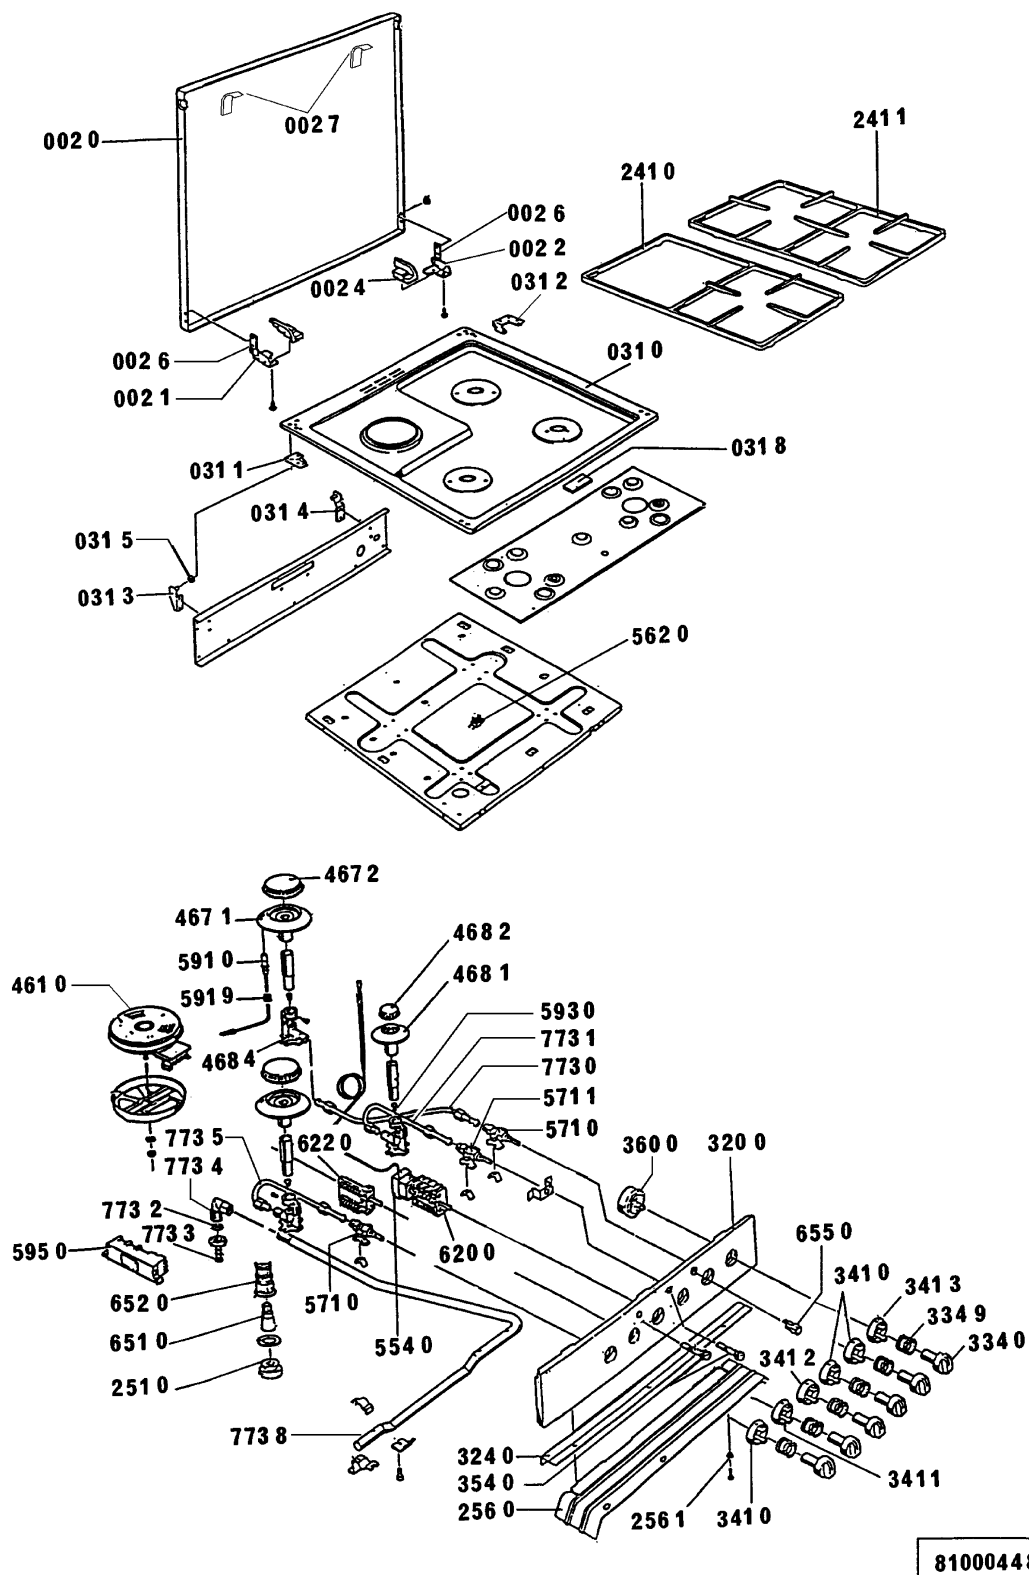

Explosionszeichnung

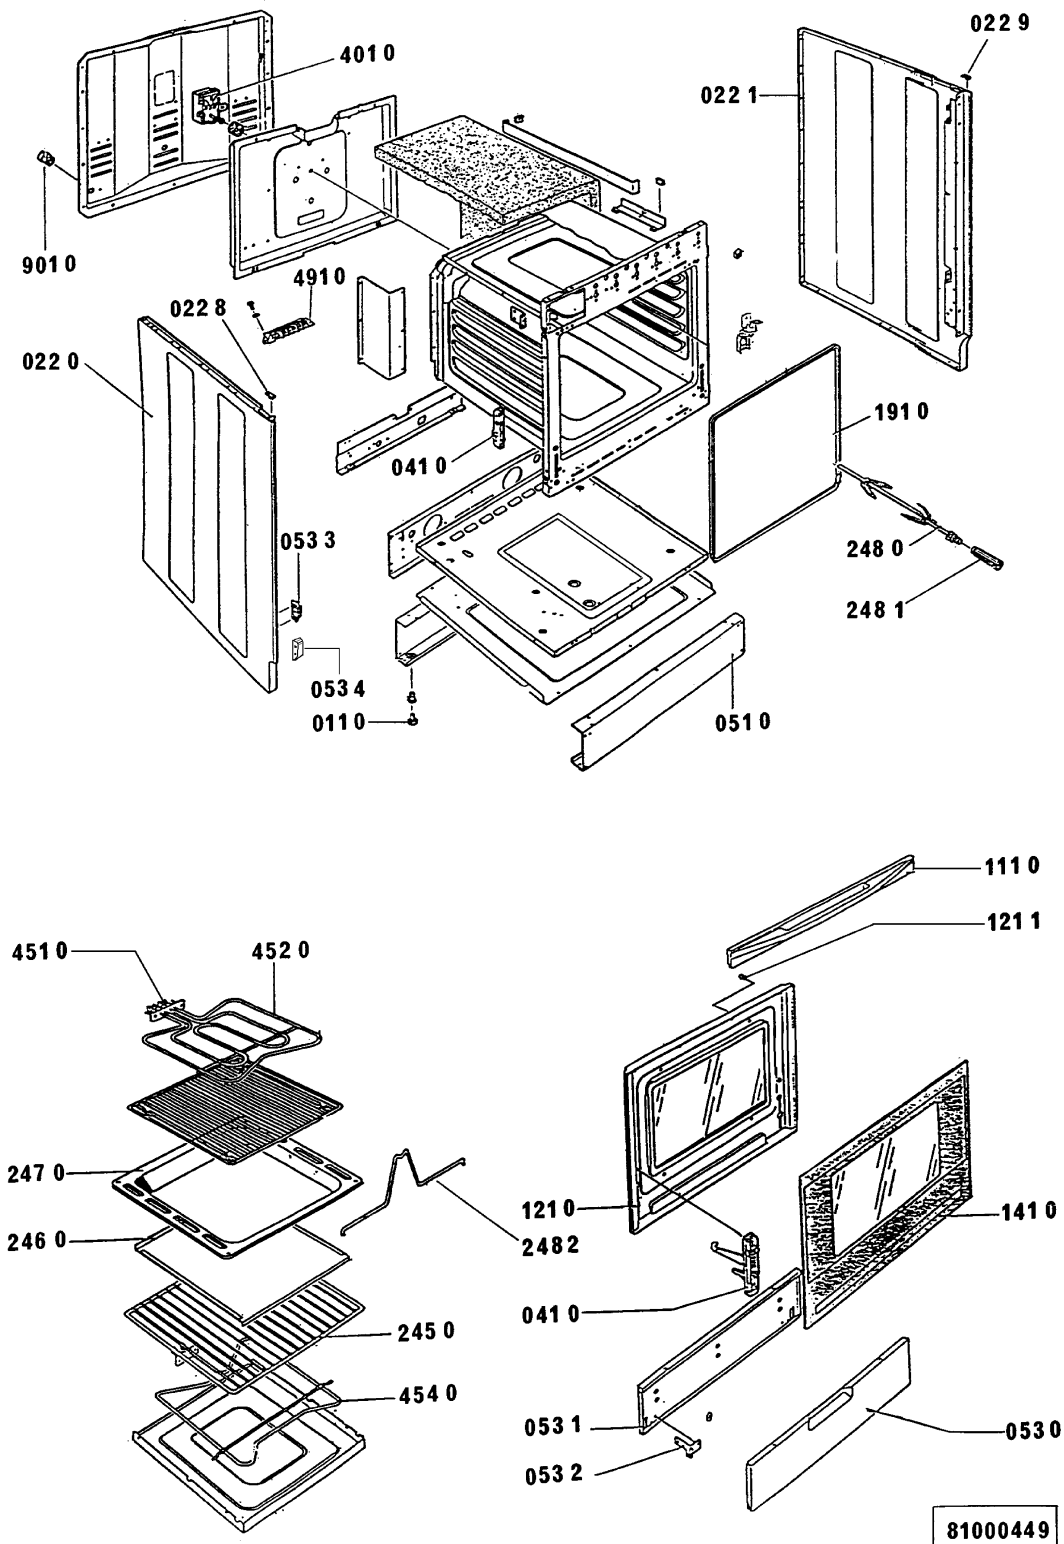


Anschlußplan

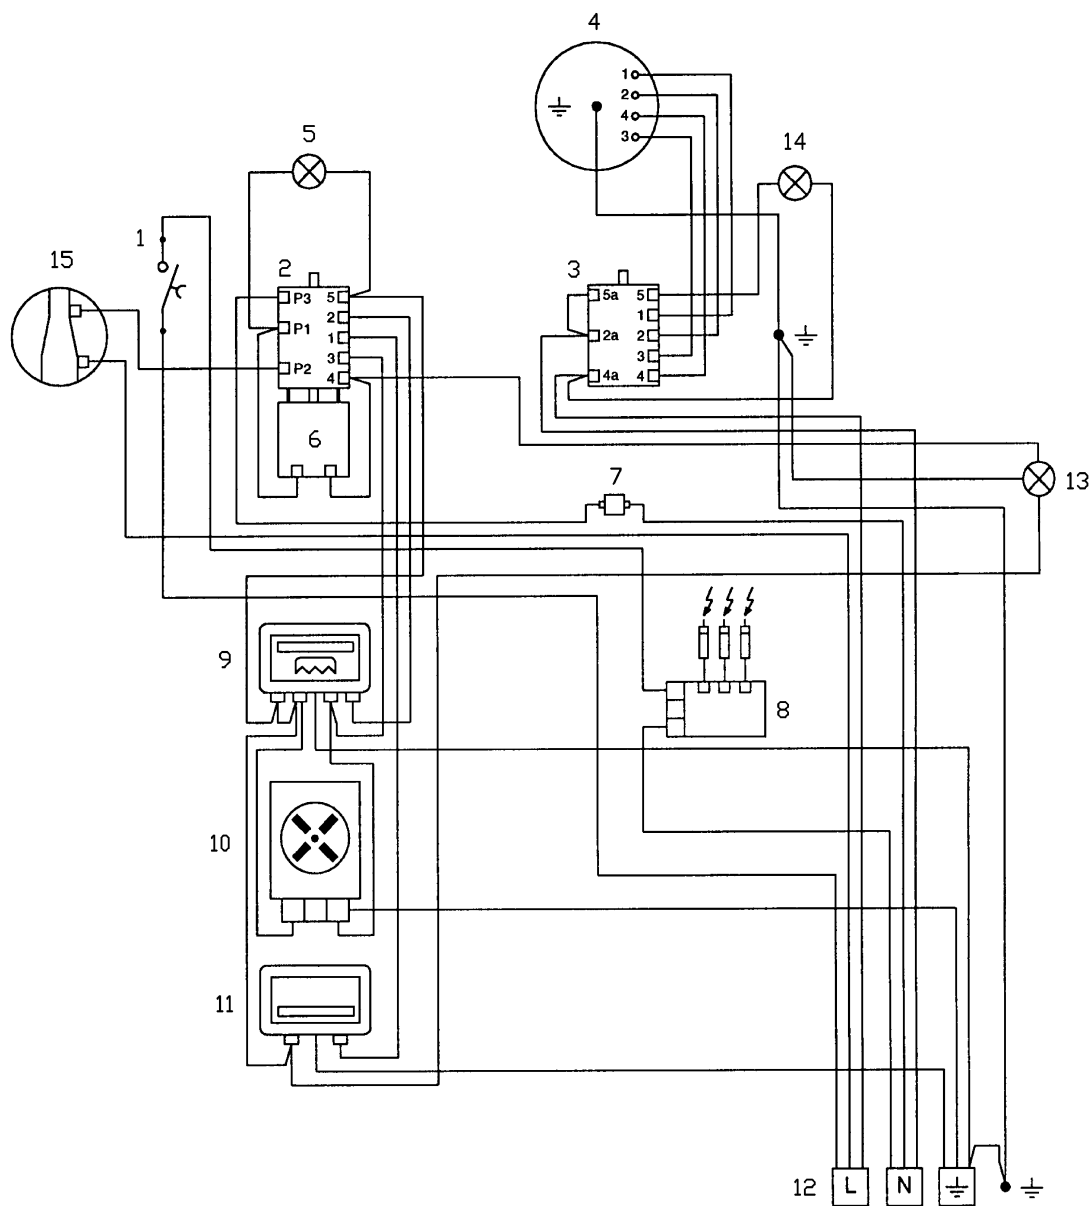

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Ignition switch | 9 Grill element |
| 2 Oven switch | 10 Turn spit motor |
| 3 Switch hot plate | 11 Lower heating element |
| 4 Hot plate electr. | 12 Terminal block |
| 5 Pilot lamp oven | 13 Oven lamp |
| 6 Oven thermostat | 14 Pilot lamp hot plate |
| 7 Safety thermostat | 15 Cut-off timer |
| 8 Ignition generator | |


4812 715 78277

Stromlaufplan

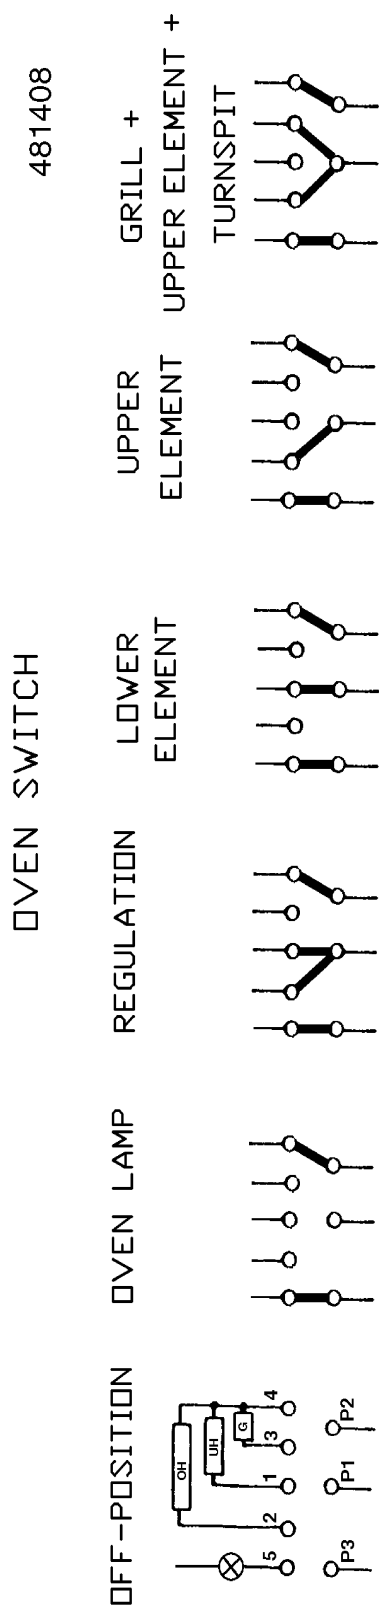

481432

ELECTRIC PLATE SWITCH

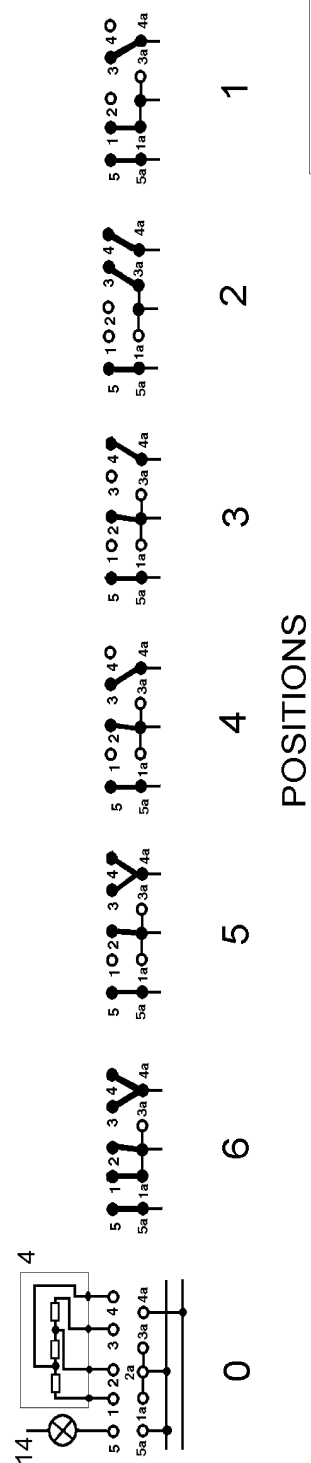

4812 715 78357